


Instructions pour les escaliers

1. Planifier votre Projet

Avant de commencer un projet de construction, il faut toujours réviser les règlements locaux relatifs à la construction des escaliers. Les limons pour les planches de terrasse Millénium doivent être espacés à 12 po de centre à centre. Coupe transversale des marches:

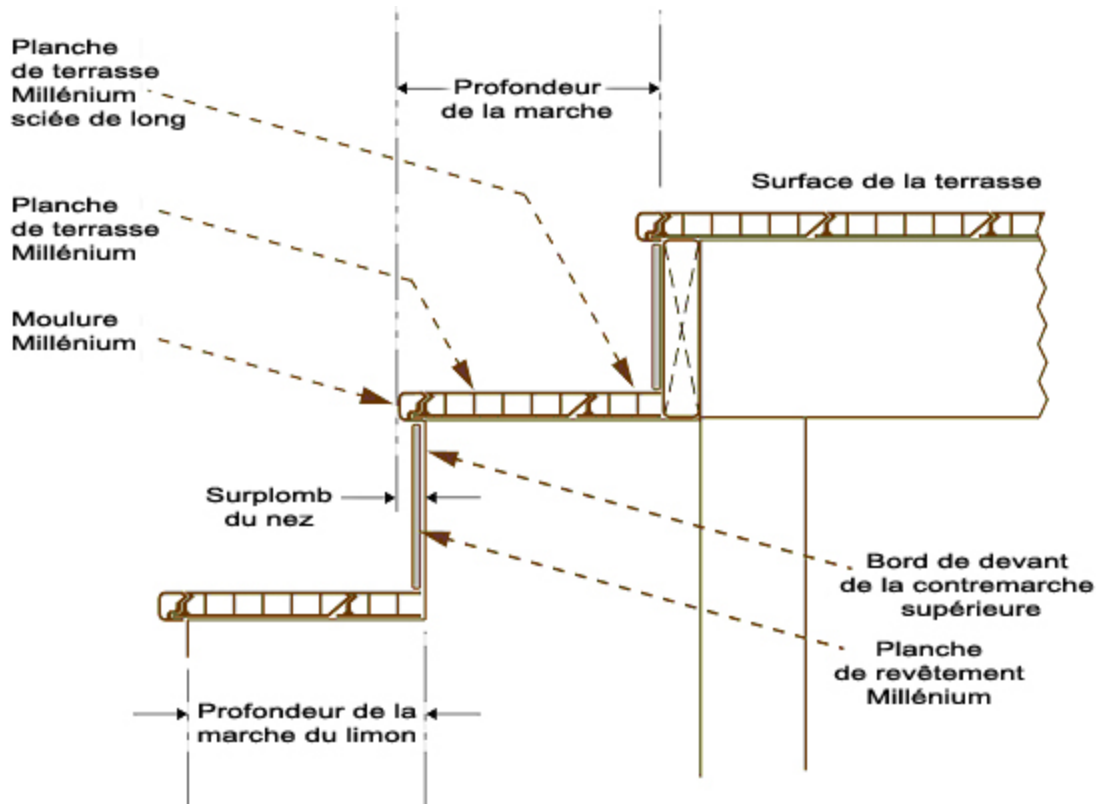

En mesurant la largeur de l'escalier, laisser assez de surplomb à chaque bout pour accommoder les moulures en "U" ou en "L":


- Ajouter un minimum d' 1 ¼ po à chaque bout en utilisant la moulure en "U" avec une planche de revêtement.
- Ajouter un minimum d' ¼ po à chaque bout en utilisant la moulure en "L" avec une planche de revêtement.

2. Scier de long la planche de base.

Afin d'arriver à la dimension voulue pour le surplomb du nez, il faudra, peut-être, scier de long la planche la plus proche de l'arrière de l'escalier. Pour déterminer où il faut scier, suivre cette procédure:

- Mesurer la profondeur de la marche du limon.
- Soustraire 6 1/8 po de cette mesure.
- Continuer à soustraire 6 po du total jusqu'à ce que le résultat soit moins de 6 po.

- Le résultat est la **largeur** qu'il faut enlever du côté **languette** de la planche de base, (y compris la largeur de la languette). Cette procédure présume que le surplomb du nez sera large d'un pouce. Pour un surplomb moins large, il faut en enlever davantage. Pour un surplomb plus large, il faut en enlever moins.

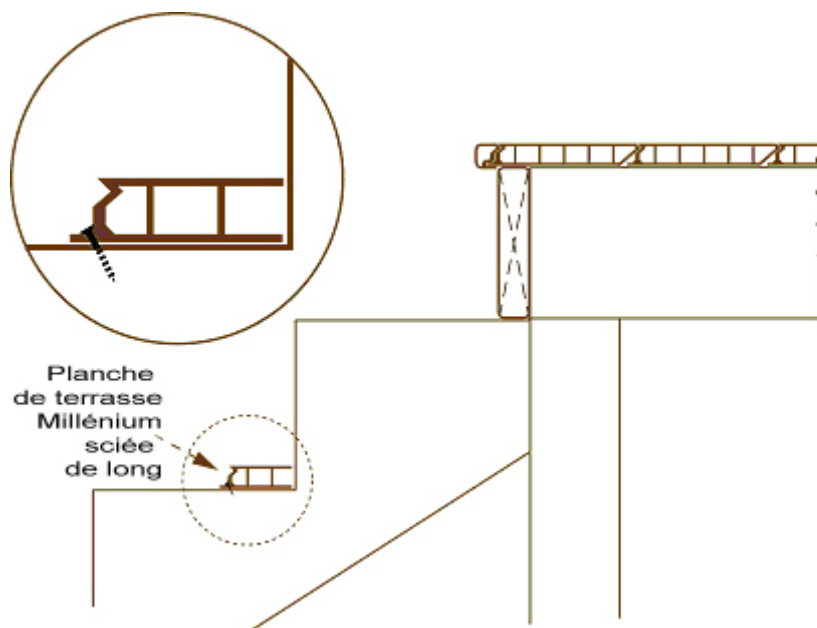

3. Positionner la marche à titre d'essai

Positionner la planche de base et toute autre planche sans adhésifs ou attaches afin de vérifier l'ajustage.

NE PAS POSITIONNER NI INSTALLER LA MOULURE. Une fois installée, il est difficile d'enlever la moulure.


4. Installer la planche de base.

En employant des vis n° 8 enduites ou inoxydables de 2 ½ po ou 3 po, attacher la planche de base à chaque limon le long de la rainure à vis. Afin de ne pas la fendre, percer des trous de guidage à une distance de 2 po des bouts de la planche avant de visser.


5. Installer les autres planches de la marche.

- Mettre un petit cordon de colle de construction dans la rainure de la planche de base en employant un adhésif de construction de qualité, tel que Franklin Titebond, PL Premium ou l'équivalent. Consulter votre fournisseur si vous ne savez pas quelle marque ou quelle sorte de colle de construction il faut employer.
- Mettre la planche Millénium en place et serrer la planche légèrement pour assurer un bon contact.

- Attacher la planche à chaque limon en employant des vis n° 8 enduites ou inoxydables de 2 ½ po or 3 po.
- Répéter pour chaque planche de marche additionnelle.
- Noyer la tête des vis dans la planche de terrasse à laquelle on attachera la moulure.

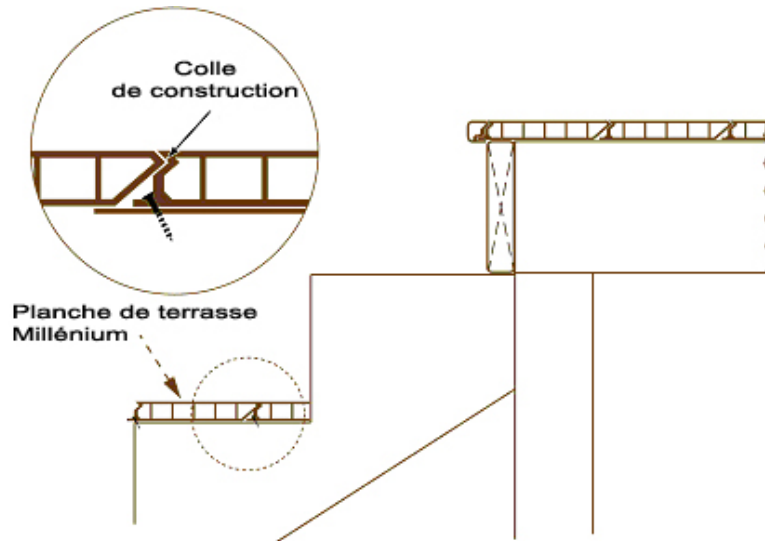


6. Installer la moulure.

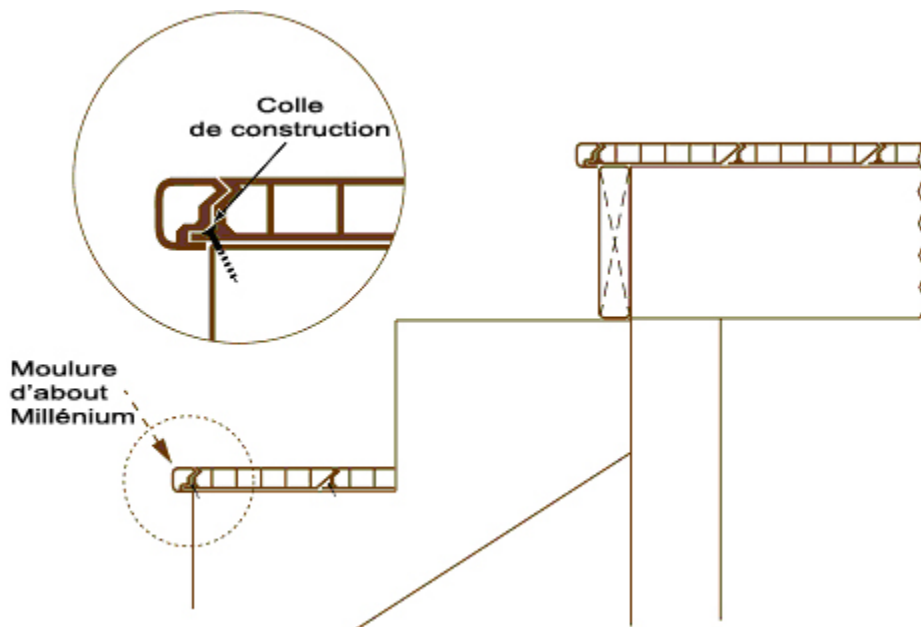

- Mettre un petit cordon de colle le long de la rainure à vis.
- Pour s'assurer que la moulure est bien alignée, commencer à 1 pi d'un bord (marqué "A" dans le diagramme qui suit), et installer la moulure en lui donnant un coup sec avec un maillet en caoutchouc. Fixer la moulure d'about en la tapant tout en allant vers le bout court marqué "A".

- Vérifier l'alignement. S'il faut l'ajuster, taper la moulure de bord vers le bout marqué "A" ou "B".
- Retourner au point de départ et avancer vers l'autre bout (marqué "B").

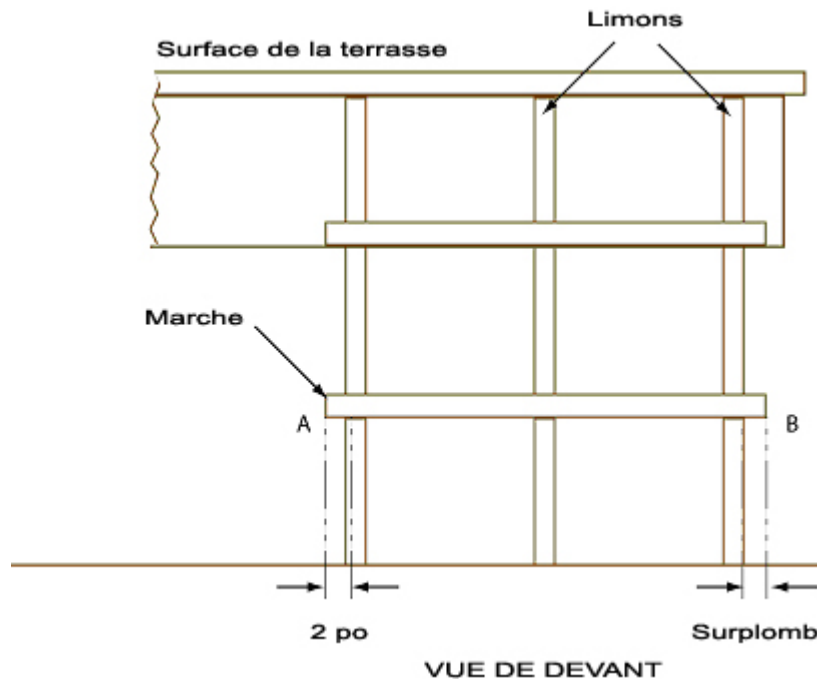


7. Installer les marches qui restent


Répéter les étapes 2 à 6 pour installer les marches qui restent.

8. Installer les planches de revêtement

1. Mesurer la hauteur de la contremarche.
2. Scier de long la planche de revêtement à la hauteur de la contremarche. La planche de revêtement est fabriquée pour les 2X10. Pourtant, au verso de la planche de revêtement il y a des lignes tracées par le fabricant qui indiquent où il faut couper pour les 2X8 ou les 2X6. Installer la planche de revêtement avec le côté scié vers le haut.
3. Installer la planche de revêtement avec un adhésif de construction en la serrant jusqu'à ce que la colle sèche. S'il n'est pas possible de la serrer, percer de petits trous de guidage et employer des clous à finir 1 ¼ à 1 ½ po qui résistent à la corrosion afin de bien fixer la planche de revêtement.
4. Répéter pour chaque contremarche.

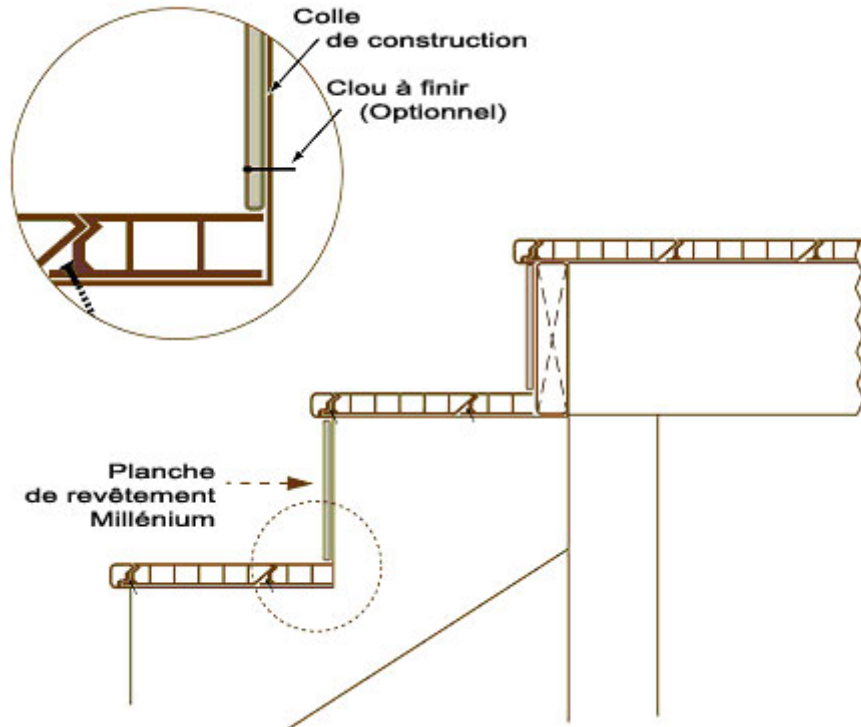

9. Installer la moulure

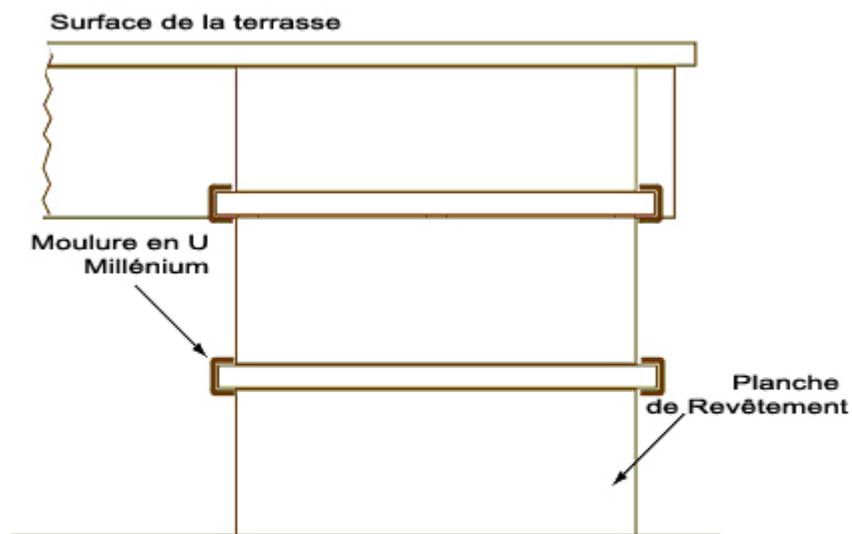

VUE DE DEVANT

- Installer la moulure en “L” ou en “U” sur les côtés de chaque marche en employant un adhésif de construction.
- Serrer la moulure jusqu'à ce que la colle sèche. S'il n'est pas possible de la serrer, percer de petits trous de guidage là où ils ne se voient pas trop et employer des clous à finir 1 ¼ à 1 ½ po qui résistent à la corrosion.